



温湿度记录仪

GPRS-T/TH 使用说明书

产品示意图

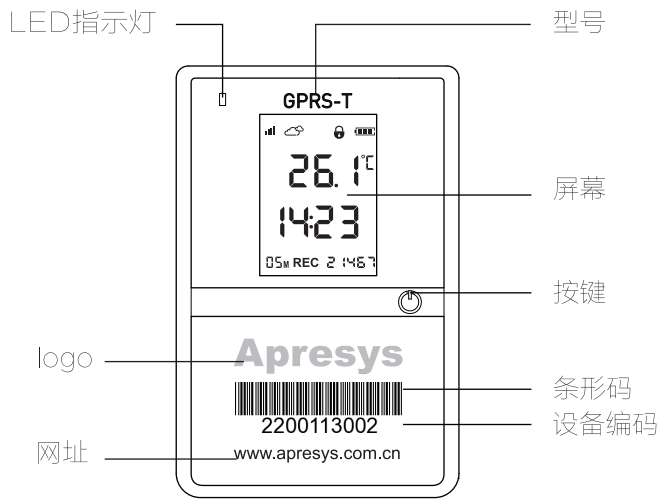


USB充电接口和探头

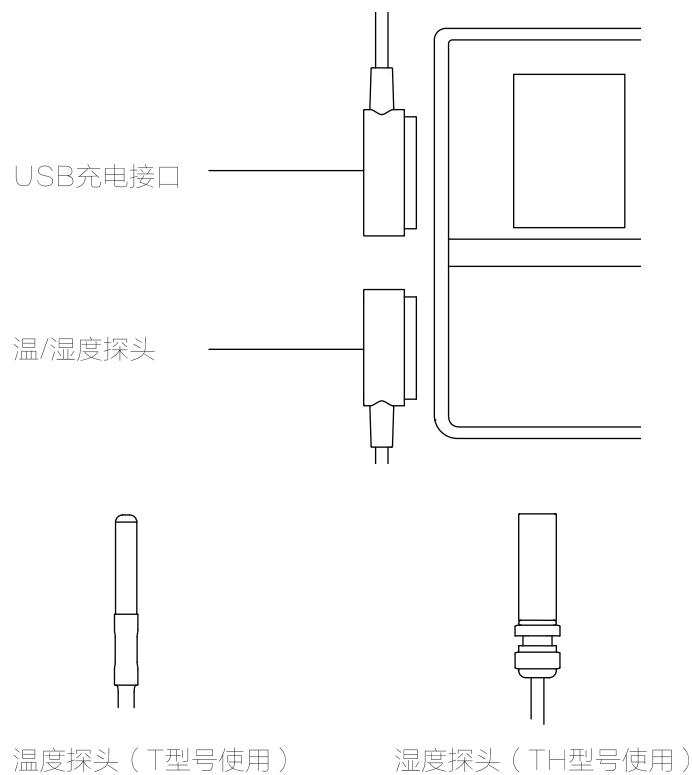

注：USB充电接口，请勿直接在电脑上充电。

图标示意图

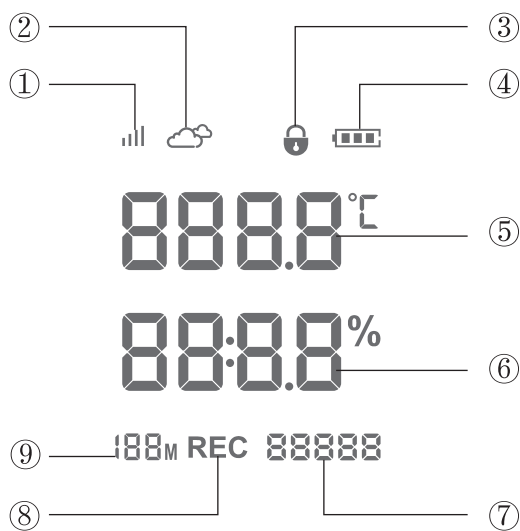

- ①信号强度状态：设备当前的信号强度
- ②云：请求云端服务状态
- ③锁：本地关机锁，启动关机锁之后长按设备电源键不能关机，关机锁可在平台上设置或取消。
- ④电量状态：设备当前的电量
- ⑤温度：设备当前记录的温度值
- ⑥时间/湿度：设备当前的时间/设备当时的温度
- ⑦设备当前段的记录数量
- ⑧REC：设备记录状态，REC出现表示设备开启记录
- ⑨01M：设备记录间隔，例如“01M”表示设备记录间隔为1min；“05m”表示设备记录间隔为5min

详细操作

开机：长按电源键  至 （请求云端服务状态图标）出现，设备开始尝试请求获取网络平台配置信息，成功获取后会出现信号强度状态和REC(设备记录状态图标)

云平台网址：www.apresyscloud.com

关机：长按电源键至REC消失，关机后信号强度状态和云端服务状态也会消失.

飞行模式：连按电源键五次，信号强度状态和云端服务状态会消失，打开飞行模式成功，REC仍显示并在记录状态；连按电源键五次，信号强度状态和云端服务状态会出现，取消飞行模式成功，数据会自动补传。（开启关机锁后，仍可开启飞行模式操作）

报警
（1）探头脱落：连续响3声，2秒响一次；
（2）温湿度超标报警：2秒响一次；
未操作设备的情况下，一共发送3条报警短信，间隔30分钟；
若在温湿度仍超标的情况下，手动点按设备按键，报警短信会按以上报警机制重新发送。

设备参数

温度量程:-30℃~70℃(外置探头)
测量精度：±0.5℃（±3%RH）
湿度量程：0-100%RH
分辨率：±0.1℃ ±0.1%RH
供电方式：1800mAh聚合物锂电池
充电方式：5V标准USB充电
监控软件：手机app，微信，网页
存储天数：300天
记录间隔：1-120分钟
记录方式：循环记录
上报间隔：1-120分钟
网络功能：内置GPRS模块
显示方式：段式LCD显示
定位方式：基站定位，轨迹查询
报警功能：短信报警,蜂鸣器报警
延迟启动：0分钟-24小时
打印功能：蓝牙打印机（选配）
适配器：1个
USB充电线：1根
温度探头：1个（t型号）
湿度探头：1个（th型号）



使用注意事项

请勿在高湿环境下给设备充电，防止加速设备氧化
请勿使设备处于长期空电状态，防止减少设备寿命
请勿将设备浸泡在液体中
请勿将设备置于具有腐蚀性质环境中
请勿擅自拆卸本设备

- ☆当设备未上传数据，请确认设备是否有一格以上电量或处在工作状态
- ☆请在设备测量范围内使用该设备
- ☆请使用设备自带适配器给设备充电，防止损坏设备

云平台网址：www.apresyscloud.com

合格证

型号：_____

日期：_____

检测员：_____